MONTAGEINFORMATION

NUT-ABDECKLEISTE




Die Nut-Abdeckleiste des Sichtschutz-Systems bietet:

> formschöner Abschluss von nicht verwendeten T-Nuten

ⓘ Vorbereitung

Bevor Sie beginnen beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Planung und zur Ausführung in der Anleitung „Sichtschutz-System / PLANUNGS- UND MONTAGEINFORMATIONEN“


Schritt-für-Schritt-Montage

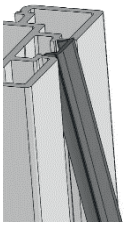

Kürzen Sie die Nut-Abdeckleiste falls erforderlich auf das gewünschte Maß.

Führen Sie die Nut-Abdeckleiste schräg in die T-Nut ein.

Drücken Sie die Nut-Abdeckleiste fortlaufend in die T-Nut ein.

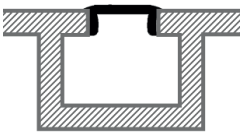

ⓘ TIP

Zum Abnehmen der Nut-Abdeckleiste hebeln Sie diese vom oberen Ende des Multi-Pfostens aus.

HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!