

# Montagehinweis

## Fundament und lichte Weite der Torpfosten

Wellker Flügeltor schwer Anthrazit 1-flügelig - Pfosten zum Einbetonieren

### 1. Lichte Weite festlegen

Die lichte Weite ist der freie Abstand zwischen den Innenseiten der beiden Torpfosten. Sie ist das spätere Durchfahrtsmaß und entspricht bei diesem Produkt der gewählten Breite.

Messen Sie immer zwischen den Pfosten-Innenseiten. Nicht von Fundamentmitte zu Fundamentmitte messen.

bestellte Breite	lichte Weite	Außenmaß Pfosten*
100 cm	1000 mm	1160 mm
125 cm	1250 mm	1410 mm
150 cm	1500 mm	1660 mm

\* Außenkante Pfosten zu Außenkante Pfosten: lichte Weite + 160 mm.

### 2. Fundamente


Empfehlung pro Pfosten:

- Fundamentloch ca. 50 x 50 cm breit und ca. 80 cm tief ausheben.
- Unten ca. 10 cm Schotter oder Splitt einfüllen und festdrücken. Das Wasser kann dadurch besser ablaufen.
- Pfosten einsetzen, gerade ausrichten und das Loch mit Fix-Beton füllen.


So messen Sie richtig:

1. Beide Pfosten zuerst nur locker in die Fundamentlöcher stellen.
2. Zwischen den Innenseiten der Pfosten messen. Das ist die lichte Weite.
3. Das Maß muss zur bestellten Breite passen: 1000, 1250 oder 1500 mm.
4. Pfosten senkrecht, gleich hoch und in einer geraden Linie ausrichten.
5. Erst wenn alles passt, die Pfosten endgültig einbetonieren.

### Maßbild: Draufsicht

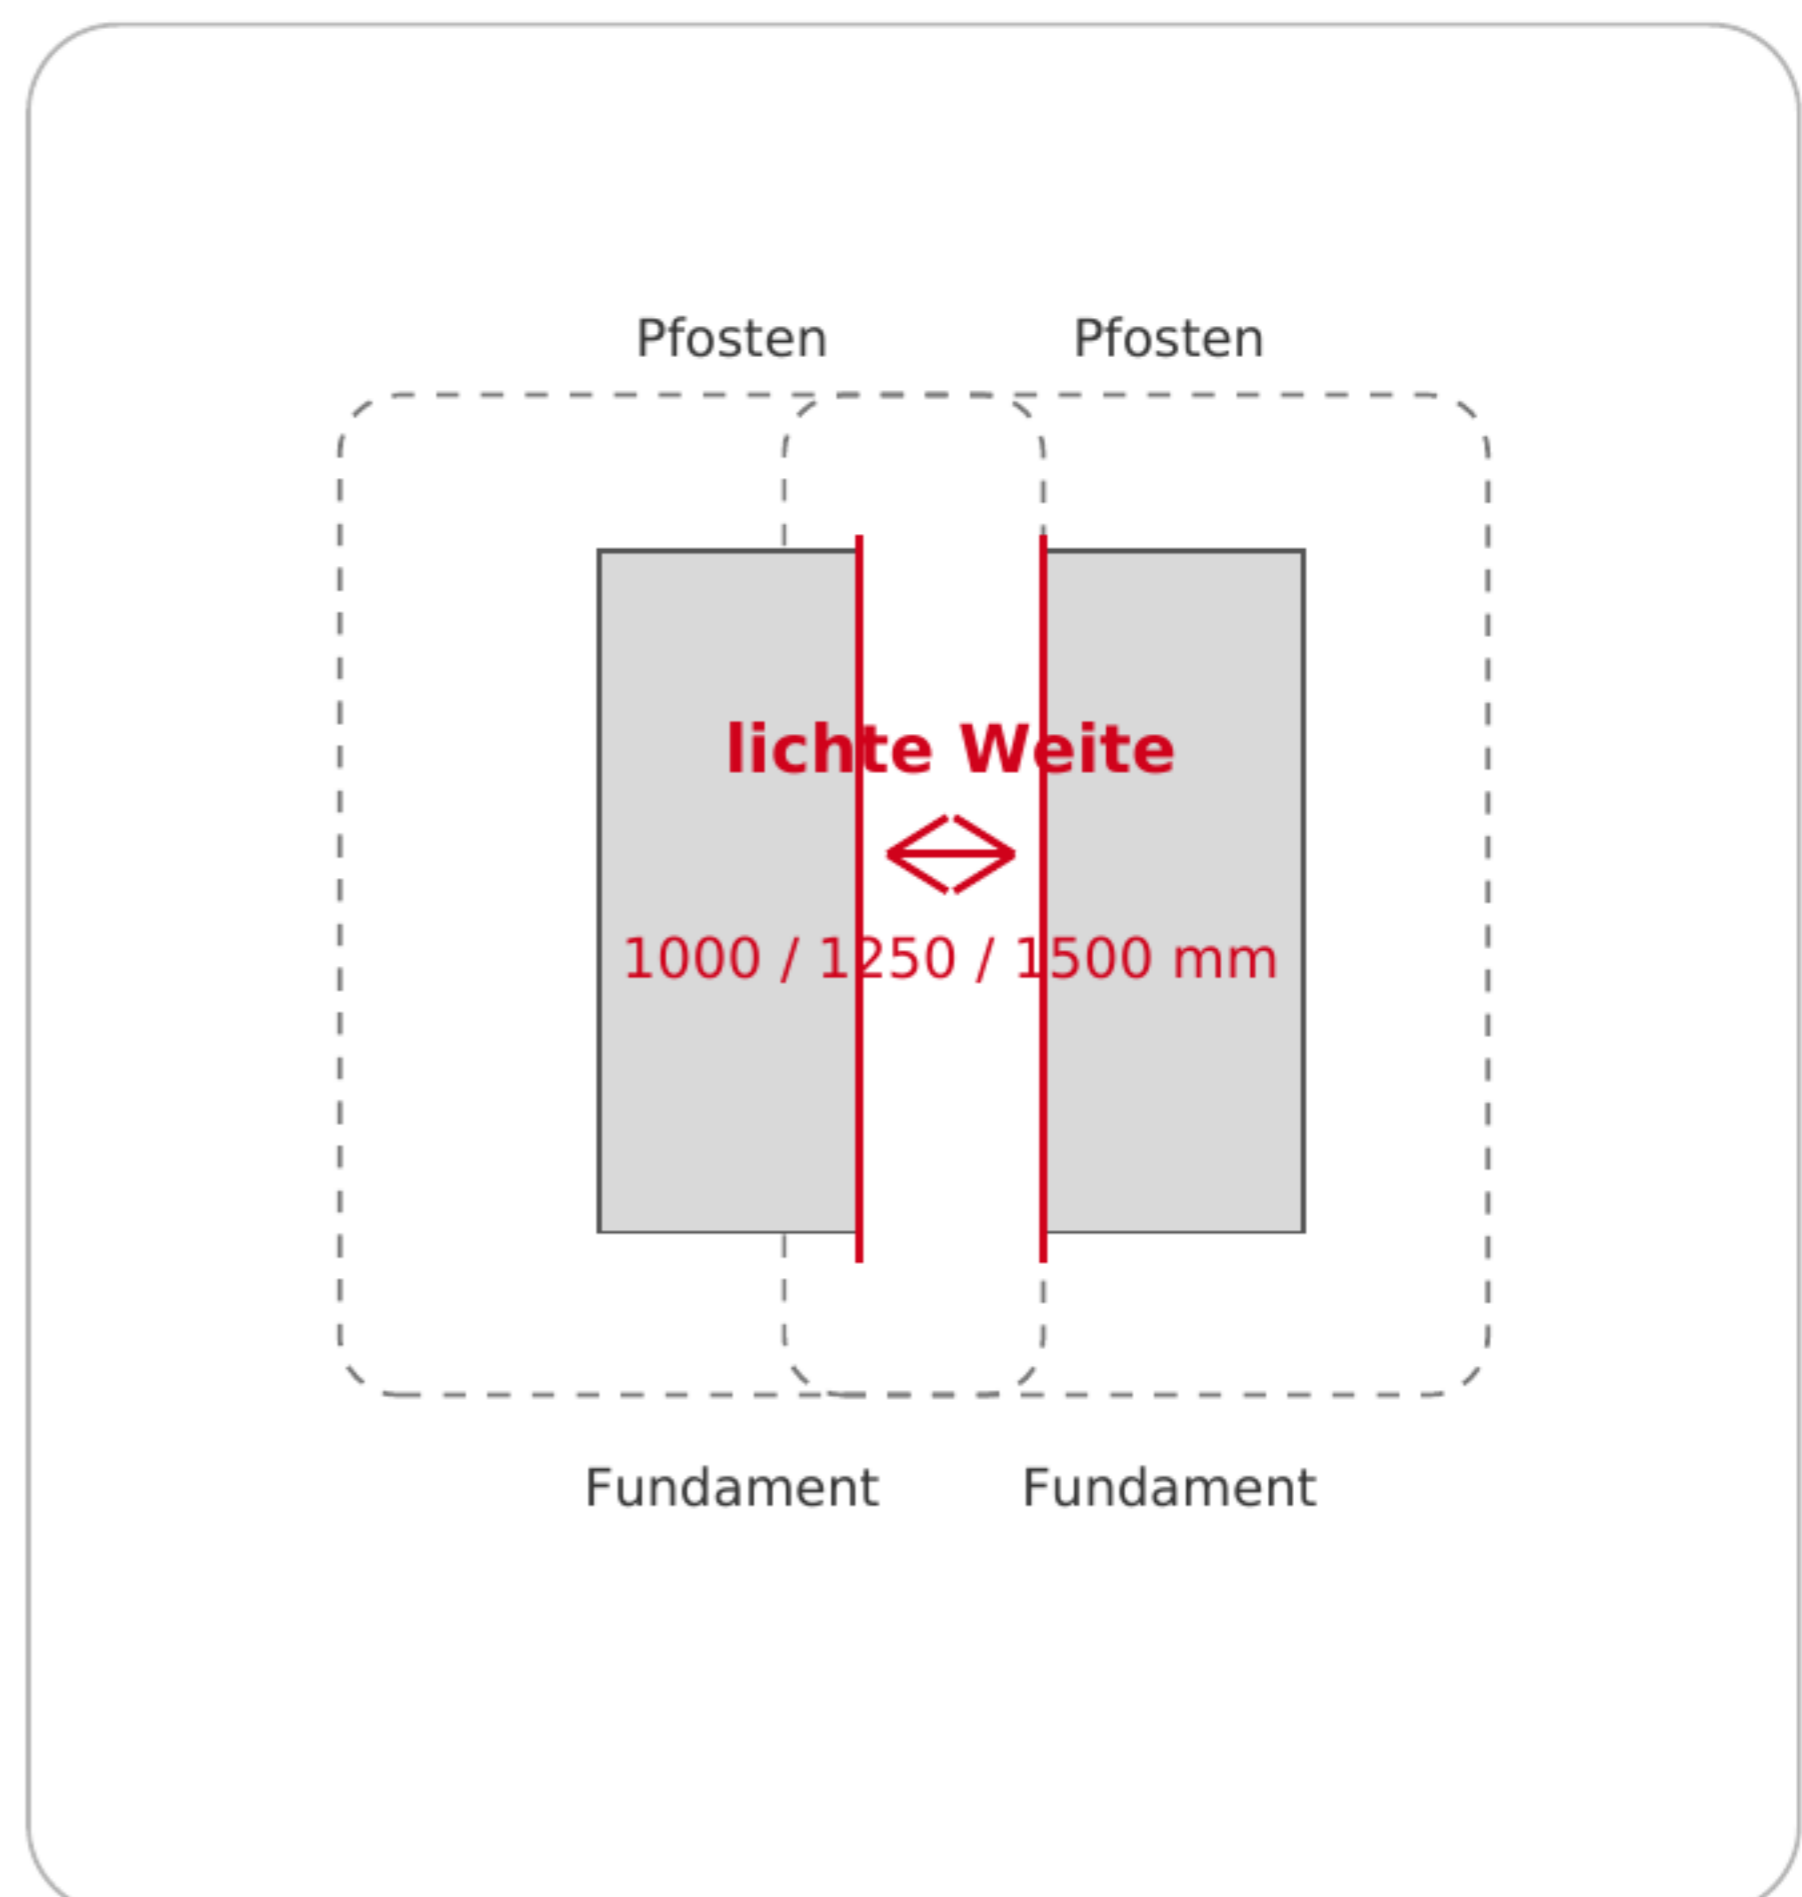

### Fundamentaufbau

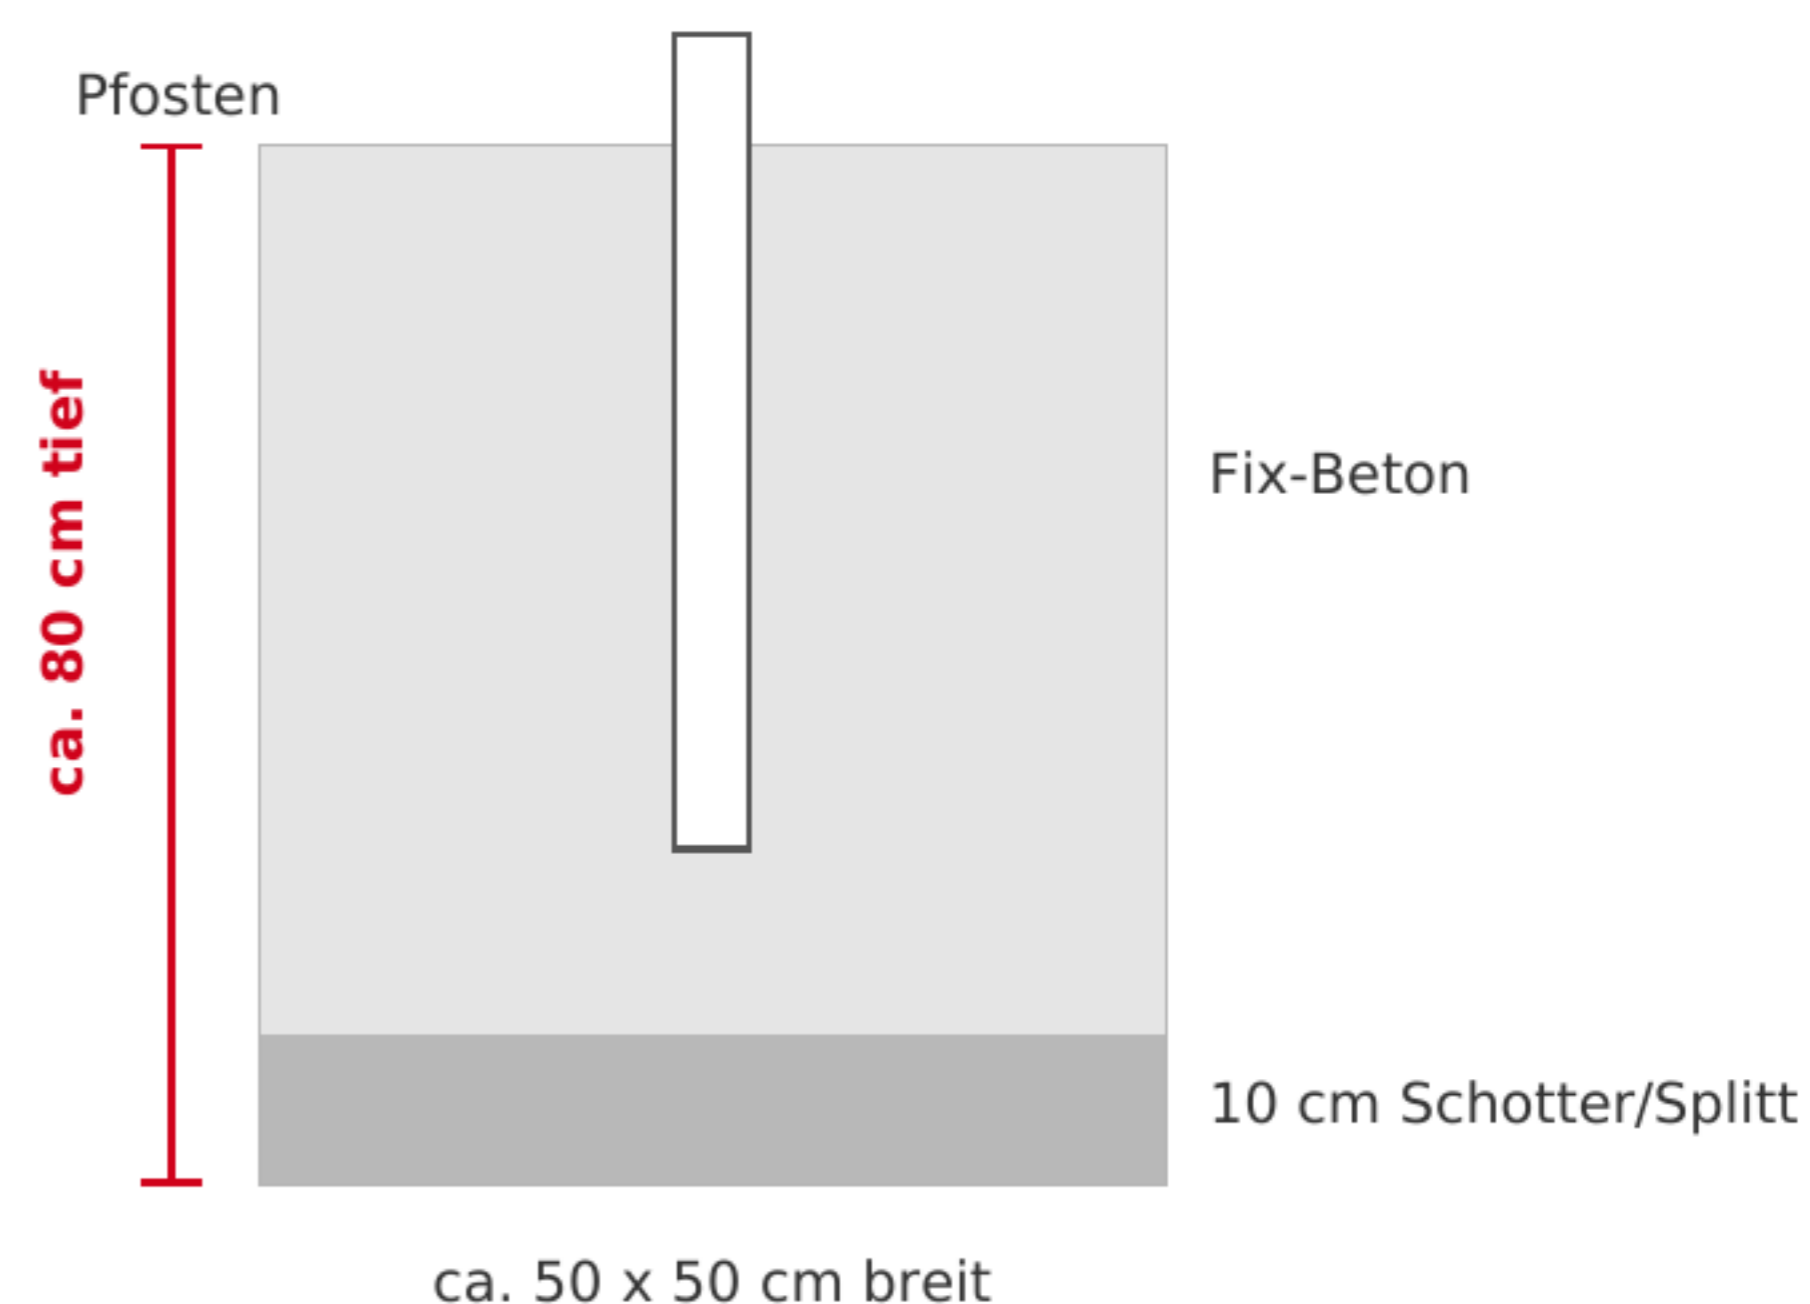

### 3. Checkliste vor dem Aushärten

- Lichte Weite zwischen den Pfosten-Innenseiten stimmt.
- Beide Pfosten stehen senkrecht und in einer Linie.
- Beide Pfosten sind gleich hoch.
- Der Torflügel kann später frei öffnen und schließen.
- Fix-Beton nach Herstellerangaben anmischen und aushärten lassen.

# Montage des Schlosses und der Toraufhängung

Wellker Flügelertor schwer Anthrazit

